


Monteringsvejledning for BLOKUBE minirensesanlæg

1. Kontroller anlægget for evt. transportskader før installation.
2. **Til underlag bruges stampet A-grus godkendt til kloak. Underlag i vatter.**
3. Anlægget må ikke sættes dybere end at den øverste "krave" ligger over jordoverfladen. (ellers kan låget ikke lægges korrekt på). Vurder også det omlæggende terræn, mht. risiko for indtrængen af regnvand ved skybrud.

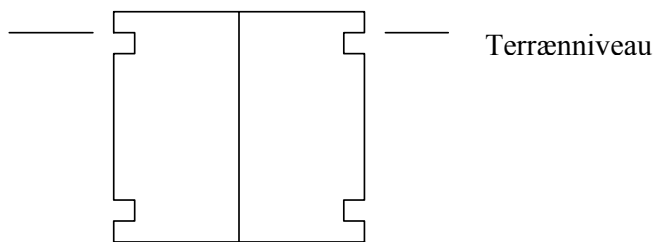

4. Tilslut minirensesanlægget til udløbet fra bundfældningstank.
5. Tilslut returløb for slam til indløbet på bundfældningstank.
6. Tilslut udløb fra minirensesanlægget til eksisterende udløb. Ved nyetablering uden eksisterende recipient, kan der etableres en faskine.
7. Tilslut strøm og installationskabel. Der skal anvendes kun et 5 ledet kabel. Herigennem forsynes minirensesanlæg med strøm og alarmer køres i samme kabel.
8. Monter låsebolte til låget (2 stk.). Låseboltene ligger i teknikkassen.

NB! Husk at løbende fylde anlægget op med vand under installationen for at modvirke jordtrykket.